
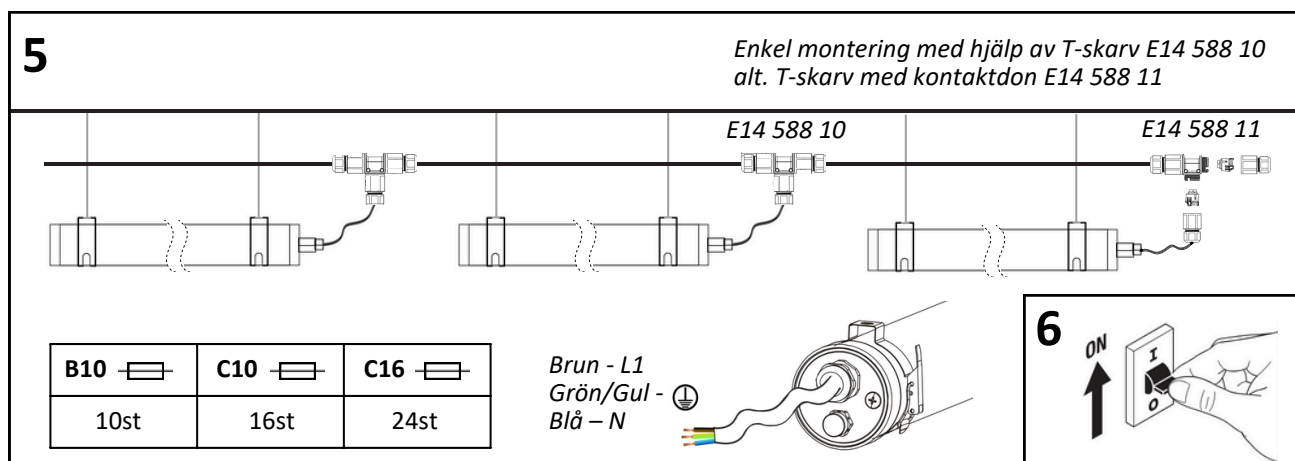
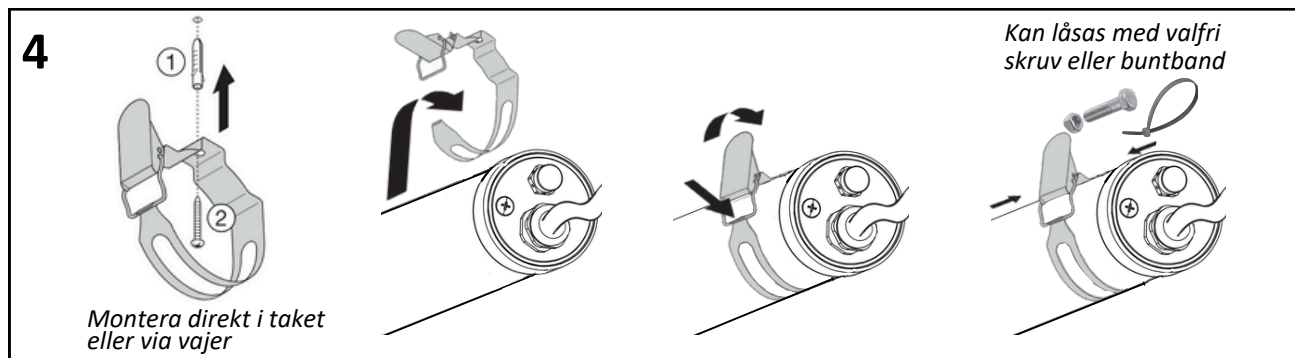
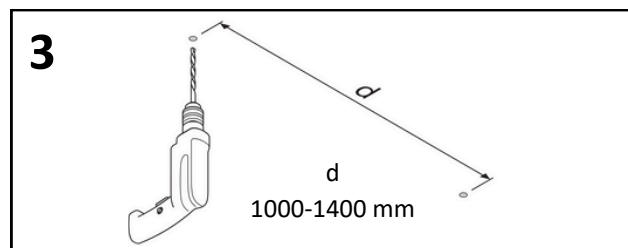
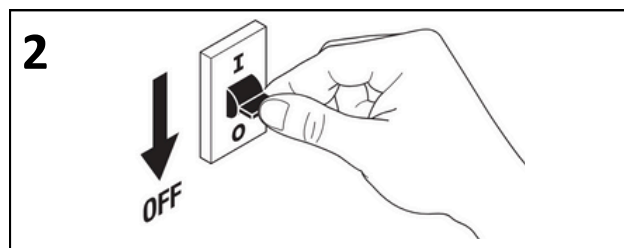


Varning:

- * Installation får endast ske av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser.
- * Drifttemperatur: -20-40 °C
- * Stäng av strömmen innan installation eller underhåll
- * Se till att armaturen har korrekt jordanslutning.
- * Armaturen ska under inga omständigheter övertäckas med isoleringsmattor eller liknande material.
- * Vid felfunktion, koppla bort armaturen från spänningen omedelbart.
- * Försök inte att reparera armaturen själv, reparation ska endast utföras av certifierad elektriker.

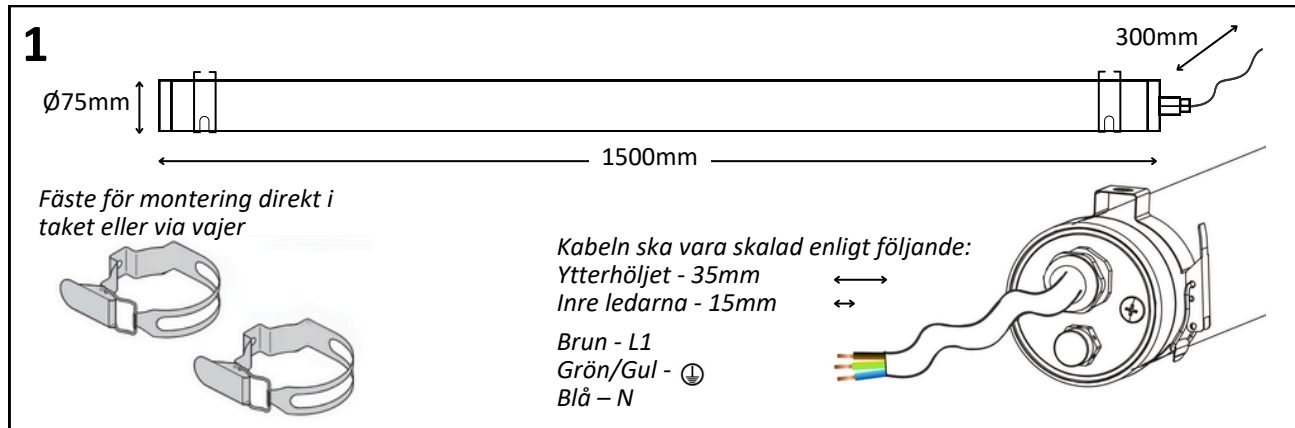

LITON AB